



Technologies et composants pour le génie climatique

# Mode d'emploi



## Télécommande universelle pour climatiseur

COP30002

## Notice d'utilisation


### PRESENTATION DU PRODUIT

La télécommande universelle importée par CBM a été conçue pour contrôler les unités intérieures de pompes à chaleur AIR/AIR.

Compatible avec la plupart des marques distribuées en Europe, elle dispose d'une procédure de synchronisation manuelle ou automatique.

Son grand écran LCD permet de visualiser l'ensemble des informations transmises à votre installation : mode de fonctionnement, température, ventilation, orientation de la soufflerie, horaire, ainsi qu'une temporisation pour le démarrage ou l'arrêt de votre unité intérieure.

### FONCTIONNEMENT / UTILISATION DE LA TELECOMMANDE SANS FIL

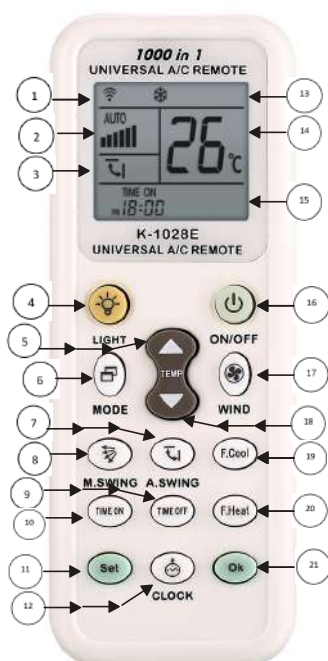

1. Signal transmission
2. Affichage vitesse ventilateur
3. Orientation soufflerie
4. Lampe LED
5. Hausse de température
6. MODE (chauff / Clim / Ventil / Deshyd)
7. Contrôle automatique du sens de soufflage
8. Contrôle du sens de soufflage
9. Temporisation OFF
10. Temporisation ON
11. Set
12. Fonction horloge
13. Affichage du mode de fonctionnement
14. Affichage de la température
15. Code synchronisation
16. Marche / Arrêt
17. Vitesse ventilateur
18. Baisse de température
19. Refroidissement rapide
20. Chauffage rapide
21. Bouton de confirmation

### Remarques

- Appuyez sur la touche F.Cool (19) pour régler automatiquement la machine en mode réfrigération, à 21 °C, avec ventilation moyenne et orientation automatique de l'air ;

- Appuyez sur la touche F. Heat (20) pour régler automatiquement le mode de chauffage de la machine, à 27 °C, avec ventilation moyenne et orientation automatique de l'air.

IMPORTÉ PAR

## INSTALLATION DES PILES

1. Retirez le couvercle à l'arrière de la télécommande et installez deux piles neuves (TYPE AAA).
2. Refermez le couvercle de la télécommande. Si la procédure a fonctionné, l'heure doit apparaître en bas à gauche de l'écran LCD.

## PROCÉDURE DE SYNCHRONISATION

Des codes de synchronisation à 3 chiffres sont attribués en fonction des marques disponibles sur le marché.

Le code de synchronisation à 3 chiffres est visible en bas à droite de l'écran LCD de votre télécommande.

### Exemple :

HAIER = 001-019

Cela signifie que le code de synchronisation de votre unité intérieure est compris entre 001 et 019 (002, 003, 004, ...)

Pendant toute la procédure, orientez la télécommande en direction de votre unité intérieure.

### A / Synchronisation manuelle

1. Trouvez les codes de synchronisation correspondant à la marque de votre unité intérieure dans le tableau "Codes" fourni avec la télécommande.
2. Maintenez le bouton SET (11) enfoncé pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que le "code de synchronisation" (15) en bas à droite de l'écran LCD clignote.
3. Faites défiler les codes en appuyant sur les touches d'augmentation et de diminution de la température (5 et 18), jusqu'à atteindre la plage des codes correspondant à la marque de votre unité intérieure.
4. Faites défiler les codes correspondant en orientant la télécommande vers votre unité intérieure.
5. Lorsque votre unité intérieure émet un signal sonore, cela signifie que le code affiché permet de synchroniser la télécommande.
6. Validez le code en appuyant sur la touche OK (21).
7. Vérifiez que l'ensemble des fonctions de la télécommande fonctionne. Si oui, l'installation est terminée. Si ce n'est pas le cas, répétez les étapes précédentes.

### B / Synchronisation automatique

1. Maintenez le bouton SET (11) enfoncé pendant environ 6 secondes, jusqu'à ce que le «code de synchronisation» (15) et le « signal de transmission » (1) clignotent.
2. Orientez la télécommande vers votre unité intérieure.
3. La télécommande fera défiler l'ensemble des codes disponibles automatiquement.
4. Lorsque votre unité intérieure émet un signal sonore, cela indiquera que le code est compatible.
5. Appuyez sur le bouton OK (21) pour arrêter le défilement, puis appuyez une nouvelle fois sur le bouton OK (21) pour valider le code.
6. Vérifiez que l'ensemble des fonctions de la télécommande fonctionne. Si oui, l'installation est terminée. Si ce n'est pas le cas, répétez les étapes précédentes.

IMPORTÉ PAR



3, rue Jules Verne · Parc d'Activités Airspace · 33187 LE HAILLAN Cedex · FRANCE  
Tél. 05 56 08 62 59 · Fax : 05 56 42 58 15 · [www.cbm.fr](http://www.cbm.fr) · [info@cbm.fr](mailto:info@cbm.fr)

## REGLAGE DE L'HORLOGE

1. Maintenez la touche HORLOGE (12) pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que l'horloge en bas à gauche de l'écran LCD clignote.
2. Réglez l'heure souhaitée en appuyant sur les touches d'augmentation et de diminution de la température (5 et 18). L'heure s'affiche sous le format AM/PM.
3. Appuyez sur le bouton OK (12) pour valider.

## FONCTION TEMPORISATION

La fonction TIME ON et TIME OFF permet de programmer jusqu'à 12 heures le démarrage ou l'arrêt de votre unité intérieure. Chaque appui sur la touche TIME ON (10) ou TIME OFF (9) permet de programmer un décalage d'1 heure.

- TIME ON = programmation du démarrage
- TIME OFF = programmation de l'arrêt

## FONCTION RAFRAICHISSEMENT / CHAUFFAGE RAPIDE

1. Appuyez sur la touche F.COOL (19) pour activer le rafraîchissement rapide. Réglage : mode froid, 21°C, ventilation moyenne, orientation automatique.
2. Appuyez sur la touche F.HEAT (20) pour activer le chauffage rapide. Réglage : mode chauffage, 27°C, ventilation moyenne, orientation automatique.

### Remarques



- Si la télécommande ne doit pas être utilisée pendant une longue période, veuillez retirer les piles.
- Si la télécommande n'est pas utilisée correctement, cela peut, éventuellement, causer un désordre de programme interne. Dans ce cas, veuillez retirer les piles et les réinstaller après 35 minutes minimum. La télécommande reprend ses fonctions normales.

IMPORTÉ PAR