


Modèle standard	Raccord évasement SAE x ODF "		Raccord évasement SAE x ODF mm		L / l mm		Clé/HDB	
RFL02002	1/4	1/4	1/4	6	45	5	17	19
RFL02004	3/8	3/8	3/8	10	45	8	22	24
RFL02006	1/2	1/2	1/2	12	54	9	24	27
RFL02008	5/8	5/8	5/8	16	57	11	27	30
RFL02010	3/4	3/4	3/4	18	68	13	36	38
RFL02012	7/8	7/8	7/8	22	87	14	41	43
sur demande	1 1/8	1 1/8	1 1/8	22	87	17	52	52
sur demande	1 3/8	1 3/8	1 3/8	28	87	17	52	52

Modèle réducteur	Raccord évasement SAE x ODF "		Raccord évasement SAE x ODF mm		L / l mm		Clé/HDB	
RFL02022	3/8	1/4	3/8	6	38	5	22	24
*sur demande	1/2	1/4	1/2	6	54	6	24	27
RFL02024	1/2	3/8	1/2	10	45	8	24	27
* sur demande	5/8	3/8	5/8	10	67	9	27	30
RFL02026	5/8	1/2	5/8	12	54	9	27	30
RFL02028	3/4	5/8	3/4	16	58	11	36	38
RFL02030	7/8	3/4	7/8	18	71	13	41	43

* NOUVEAU

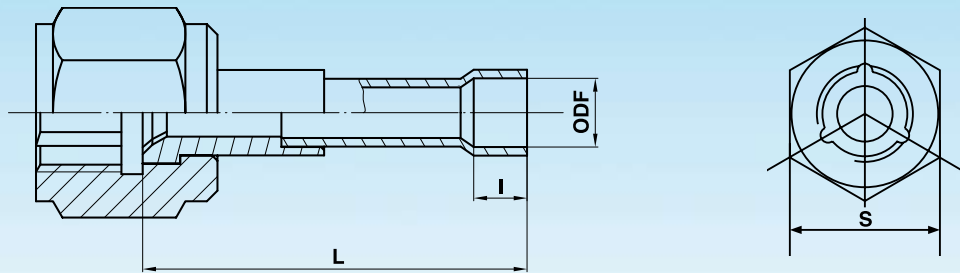

Fonctionnalités

- Changement de raccord fiable, de l'évasement au brasage
- Niveau élevé d'étanchéité
- Remplacement facile et rapide des composants... (Le joint en cuivre doit toujours être renouvelé).
- L'emploi des rainures anti-gel permet une utilisation dans des environnements humides

Avantages


- Brasage cuivre/cuivre avec une faible teneur en argent
- Brasage facile et propre

Options usage intensif


- HDB. Écrou de grand format
- HDS. Écrou en acier inoxydable



REFFLAIR

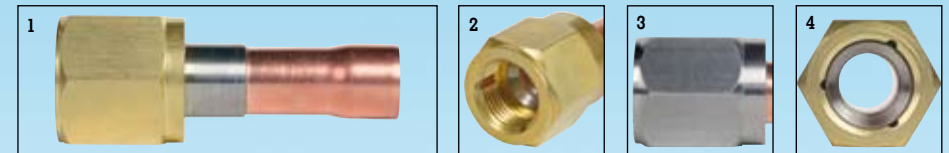

- 1 = Raccord breveté
- 2 = HDB. Écrou de grand format
- 3 = HDS. Écrou en acier inoxydable
- 4 = Les rainures anti-gel permettent une utilisation dans des environnements humides

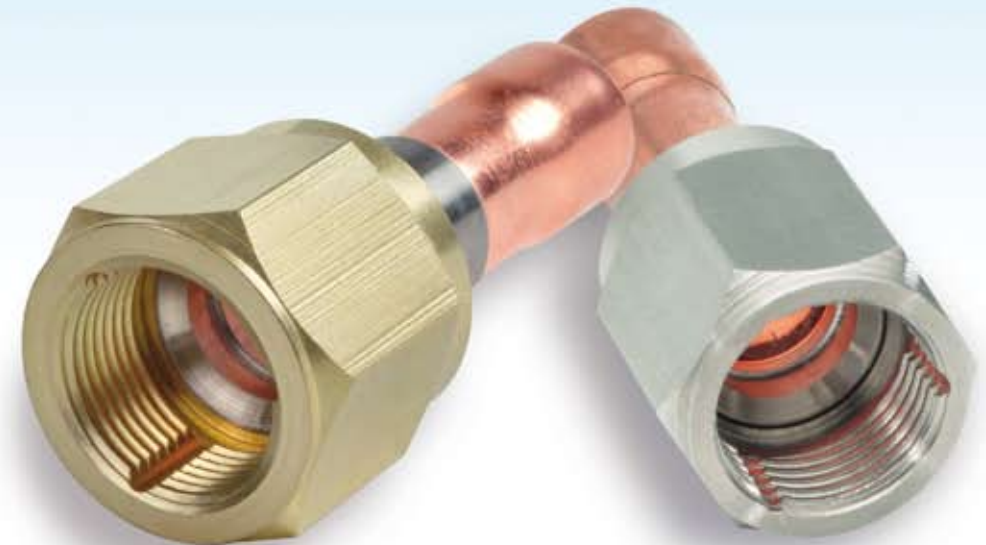


BESOIN DE CHANGER ? ESSAYEZ NOTRE NOUVEAU REFFLAIR

Gagnez du temps et de l'argent en matière de maintenance et d'installation en utilisant nos adaptateurs pour tuyaux évasés

Large gamme d'adaptateurs disponible.

Il faut enfoncer la bague souple en cuivre, utilisée comme joint et entièrement soutenue par un noyau en acier inoxydable, sur le siège SAE à l'aide d'un écrou en laiton avec rainures anti-gel.

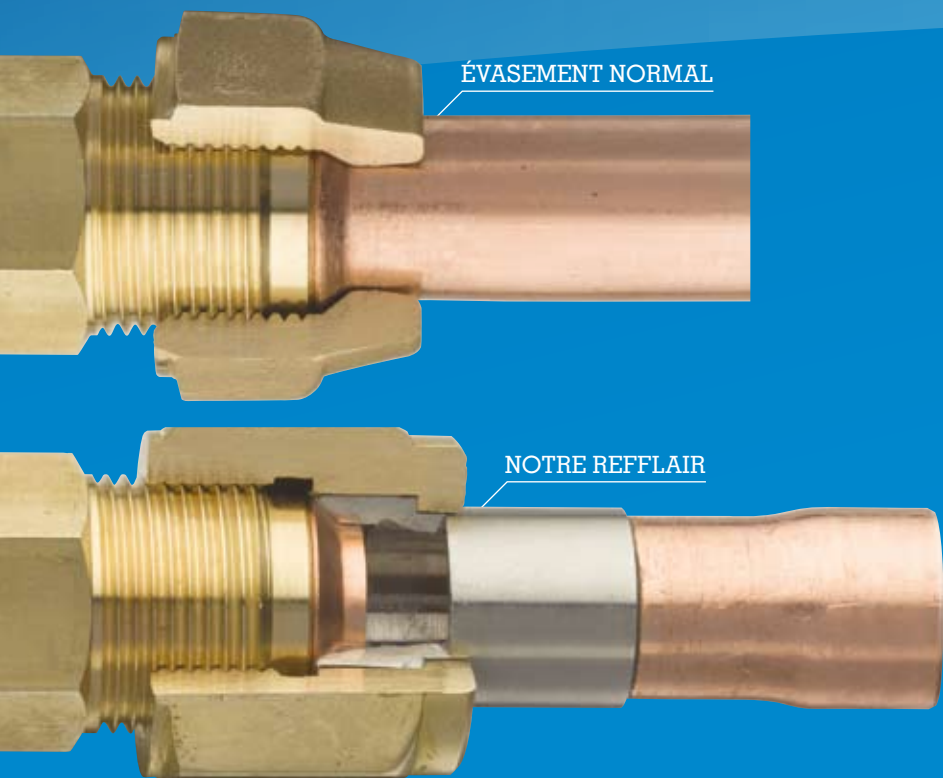

NOUS PROPOSONS DES OUTILS POUR LUTTER CONTRE UNE VÉRITÉ DÉSAGRÉABLE

La fonte des pôles est due au réchauffement climatique en raison de l'effet de serre et de la diminution de la couche d'ozone. Les réfrigérants en sont responsables : ils pénètrent dans la stratosphère, lorsqu'il y a des fuites dans les systèmes HVAC/R (chauffage, ventilation, climatisation).

Les fuites se produisent souvent lorsque les raccords d'évasement qui étaient/semblaient parfaits perdent de la fiabilité au fil du temps. Les évasements ne sont plus fiables quand on les réutilise après avoir remplacé des composants ou quand il y a eu des tensions sur ou à proximité de l'évasement en raison de vibrations qui se sont produites pendant la durée de vie de l'installation. Le résultat ? Une déformation et des fissurations de l'évasement.

Avec la solution brevetée de **EVERYWAIR**, l'évasement est remplacé par un anneau en trompette renouvelable en cuivre qui sert de joint. En changeant cet anneau en cuivre après le remplacement des composants, vous disposez à nouveau d'un raccord bien fermé. La construction unique de l'adaptateur pour tuyau évasé évite toute tension et toute force sur le « raccord d'évasement ». La bague est entièrement soutenue et s'enfonce uniquement sur le siège SAE via le noyau en acier (inoxydable). Il n'y a pas de déformations et de fissurations du raccord.

Les lignes sont brasées sur/vers l'adaptateur avec une faible teneur en argent.