

EVRM-NC
Code
**ÉLECTROVANNES GAZ À RÉARMEMENT MANUEL
NORMALEMENT FERMÉE - 600 MBAR**


	Ø	Corps	Pression Max mbar	Puissance bobine Watt	
EVRM NC0 OT D.3/8"	D 3/8"	Laiton	600	8	ELK1 5001
EVRM NC1 OT D.1/2"	D 1/2"	Laiton	600	8	ELK1 5002
EVRM NC2 OT D.3/4"	D 3/4"	Laiton	600	8	ELK1 5004
EVRM NC3 OT D.1"	D 1"	Laiton	600	8	ELK1 5005
EVRM NC0 D.3/8"	D 3/8"	Aluminium	600	12	ELK1 5006
EVRM NC1 D.1/2"	D 1/2"	Aluminium	600	12	ELK1 5008
EVRM NC2 D.3/4"	D 3/4"	Aluminium	600	12	ELK1 5010
EVRM NC3 D.1"	D 1"	Aluminium	600	12	ELK1 5012
EVRM NC35 D.1"1/4	D 1"1/4	Aluminium	600	12	ELK1 5014
EVRM NC4 D.1"1/2	D 1"1/2	Aluminium	600	12	ELK1 5016
EVRM NC6 D.2"	D 2"	Aluminium	600	12	ELK1 5018
EVRM NC7 DN 65	DN 65	Aluminium	600	25	ELK1 5020
EVRM NC8 DN 80	DN 80	Aluminium	600	25	ELK1 5022
EVRM NC9 DN 100	DN 100	Aluminium	600	35	ELK1 5024
EVRM NC93 DN 125	DN 125	Aluminium	600	35	ELK1 5028
EVRM NC95 DN 150	DN 150	Aluminium	600	35	ELK1 5030
EVRM NC98 DN 200	DN 200	Aluminium	600	35	ELK1 5032
EVRM NC910 DN 250	DN 250	Aluminium	600	35	ELK1 5034
EVRM NC912 DN 300	DN 300	Aluminium	600	35	ELK1 5036

Avec orifice pour contact de fin de course de 2" à 12"

EVRM-NC
Code
**ÉLECTROVANNES GAZ À RÉARMEMENT MANUEL
NORMALEMENT FERMÉE - 6 BAR**


	Ø	Corps	Pression Max bar	Puissance bobine Watt	
EVRM 6NC0 OT D.3/8"	3/8"	Laiton	6	8	ELK17002
EVRM 6NC1 OT D.1/2"	1/2"	Laiton	6	8	ELK17004
EVRM 6NC2 OT D.3/4"	3/4"	Laiton	6	8	ELK17006
EVRM 6NC3 OT D.1"	1"	Laiton	6	8	ELK17008
EVRM 6NC0 D.3/8"	3/8"	Aluminium	6	12	ELK17010
EVRM 6NC1 D.1/2"	1/2"	Aluminium	6	12	ELK17012
EVRM 6NC2 D.3/4"	3/4"	Aluminium	6	12	ELK17014
EVRM 6NC3 D.1"	1"	Aluminium	6	12	ELK17016
EVRM 6NC35 D.1"1/4	1"1/4	Aluminium	6	12	ELK17018
EVRM 6NC4 D.1"1/2	1"1/2	Aluminium	6	12	ELK17020
EVRM 6NC6 D.2"	2"	Aluminium	6	12	ELK17024
EVRM 6NC7 DN 65	DN 65	Aluminium	6	25	ELK17028
EVRM 6NC8 DN 80	DN 80	Aluminium	6	25	ELK17030
EVRM 6NC9 DN 100	DN 100	Aluminium	6	35	ELK17032
EVRM 6NC93 DN 125	DN 125	Aluminium	6	35	ELK17034
EVRM 6NC95 DN 150	DN 150	Aluminium	6	35	ELK17036
EVRM 6NC98 DN 200	DN 200	Aluminium	6	35	ELK17038
EVRM 6NC910 DN 250	DN 250	Aluminium	6	35	ELK17040
EVRM 6NC912 DN 300	DN 300	Aluminium	6	35	ELK17042



Avec orifice pour contact de fin de course de 2" à 12"

EVRM-NC

ÉLECTROVANNES GAZ À RÉARMEMENT MANUEL NORMALEMENT FERMÉE

ELECTROVANNE DE SÛRETÉ EVRM-NC

L'électrovanne de type EVRM-NC est une électrovanne de sécurité à réarmement manuel normalement fermée. Dans des conditions de repos, le ressort agit sur le clapet de l'électrovanne gardant ainsi fermé le passage du gaz. En alimentant simplement la bobine, l'électrovanne ne s'ouvre pas. Il faut intervenir manuellement sur le levier de réarmement placé sur le sommet de l'électrovanne. Une fois ouverte, l'électrovanne est capable de garder cette position pendant tout le temps que dans la bobine on a du courant. En absence de courant, l'électrovanne se ferme rapidement et au rétablissement du courant, elle reste fermée. Une fois éliminées les causes de l'anomalie, l'ouverture doit être effectuée manuellement comme décrite ci-dessus. Ce type de dispositif, en liaison avec un ou plusieurs pressostats, est fait pour des manoeuvres d'arrêt et de distribution de gaz ou d'air et il est apte au service continue (toujours sous tension).



INSTALLATION ET RÉGLAGE


Vérifier la concordance entre le sens du débit et la flèche en relief sur le corps de l'électrovanne, contrôler le juste alignement des tuyaux de branchement et observer que la distance des parois permet une libre circulation de l'air. L'électrovanne peut être montée avec la bobine horizontale ou verticale. La bobine peut être elle même orientée dans n'importe quelle direction sur 360°. L'installer dans un endroit protégé de la pluie, des jets ou des égouttements d'eau.

Pour le branchement électrique, ôter le couvercle du connecteur et brancher les câbles d'alimentation au bornier du circuit de redressement.

Eviter de trop serrer et monter sans tension.

Le tableau suivant montre les valeurs maximum de tension (F max), de serrage (T max), de force des vis (C max) suivant la norme EN 13611.

Connections	Fmax (Nm) t<10 s	Tmax (Nm)	Cmax (Nm)
Rp 3/8	70	35	-
Rp 1/2	105	50	-
Rp 3/4	225	85	-
Rp 1	340	125	-
Rp 1 1/4	475	160	-
Rp 1 1/2	610	200	50
Rp 2	1100	250	50
DN 65	1600	-	50
DN 80	2400	-	50
DN 100	5000	-	80
DN 125	6000	-	160
DN 150	7600	-	160
DN200	7600	-	160
DN250	7600	-	160
DN300	7600	-	160

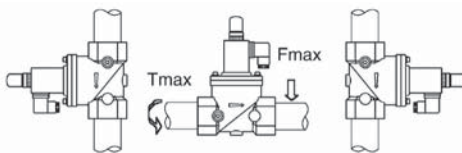

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccords F/F	: filetés gaz de 3/8" à 2" : à brides PN16 - UNI 2223 de DN65 à DN300
Tension	: 230V-50/60 HZ : 110V-50/60 HZ : 24 VAC - VDC : 12V VAC - VDC
Marge de tension	: -15% ÷ +10%
Température de travail	: -15°C ÷ +60°C
Pression de travail	: 600 mbar / 6 bar
Temps de fermeture	: < 1 seconde
Degré de protection	: IP 65 < DN100 IP 54 > DN100
Presse à câbles	: Fiche DIN PG 9
Prises de pression	: 1/4" sur deux côtés (exclu sur le modèle avec corps en laiton)

Norme Atex EEx nA 11 T4X (sur demande)

Ce matériel doit être installé en accord avec les lois en vigueur. Elektrogas se réserve le droit d'apporter des mises à jour ou des modifications techniques sans avis préalable.


BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Enlever le couvercle de protection et brancher les câbles d'alimentation au bornier du circuit de redressement. Dans le cas où l'on effectue le passage des câbles à travers le trou qui était à l'origine fermé, pour fermer l'autre trou resté ouvert, utiliser la pastille en caoutchouc qui se trouve sous le bouchon.

Raccordement électrique (IEC 730-1)

Schéma de raccordement 220V/110V.

Dans le cadre de bobine 12V et 24V en utilisant le + et le -.

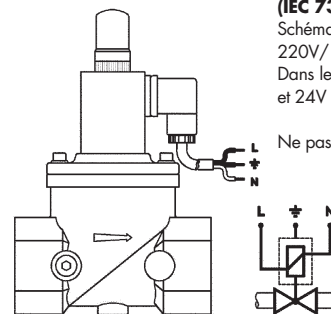

Ne pas inverser les polarités.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

On peut facilement nettoyer le filtre ou le logement de passage du gaz de la poussière et de toute autre particule étrangère. Après avoir fermé le gaz à l'amont et coupé la tension, la bobine se déplace en dévissant la poignée de réarmement et le capuchon moleté de fixation. Dévisser ensuite les vis qui fixent la contre-bride au corps de l'électrovanne. Pendant cette opération, faire attention à ne pas endommager le logement du clapet.


EVRM-NC

GAMME SUIVANT TENSION ET PRESSION



Modèle		Consommation à 230VAC	Facteur Kvs (m³/h)	Dimensions (mm)						Poids Kg
Bronze	Aluminium			A	B	C	D	Int	h	
Rp 3/8		8	0,7	30	58	115	130	-	-	0,4
Rp 1/2		8	1,3	30	58	115	130	-	-	0,4
G 3/4		8	2,0	35	55	113	130	-	-	0,6
G 1		8	4,5	40	62	115	137	-	-	0,7
	Rp 3/8	12	2,9	70	77	148	164	-	-	0,9
	Rp 1/2	12	6,0	70	77	148	164	-	-	0,9
	Rp 3/4	12	9,5	85	96	158	180	-	-	1,1
	Rp 1	12	12,0	85	96	158	180	-	-	1,1
	Rp 1¼	12	20,0	120	153	188	220	-	-	2
	Rp 1½	12	26,0	120	153	188	220	-	-	2
	Rp 2	12	40,0	106	156	192	230	-	-	2,3
	DN 40¹	12	26,0	150	193	188	262	110	4x18	3,7
	DN 50¹	12	40,0	165	196	192	274	125	4x18	4,3
	DN 65	25	6300	200	305	262²	352²	145	4x18	7,6
	DN 80	25	80,0	200	305	262²	352²	160	8x18	7,6
	DN 100	35	148,0	252	350	305²	435²	180	8x18	17
	DN 125	35	250,0	310	460	370²	540²	210	8x18	29
	DN 150	35	315,0	310	460	370²	540²	240	8x23	31
	DN200	35	516,0	370	546	425²	635²	295	12x23	46
	DN250	35	660,0	405	600	485²	712²	355	12x28	72
	DN300	35	1120,0	460	700	523²	786²	410	12x28	99

¹ Possibilité kit transformation en bride - ² Ouverture de vanne

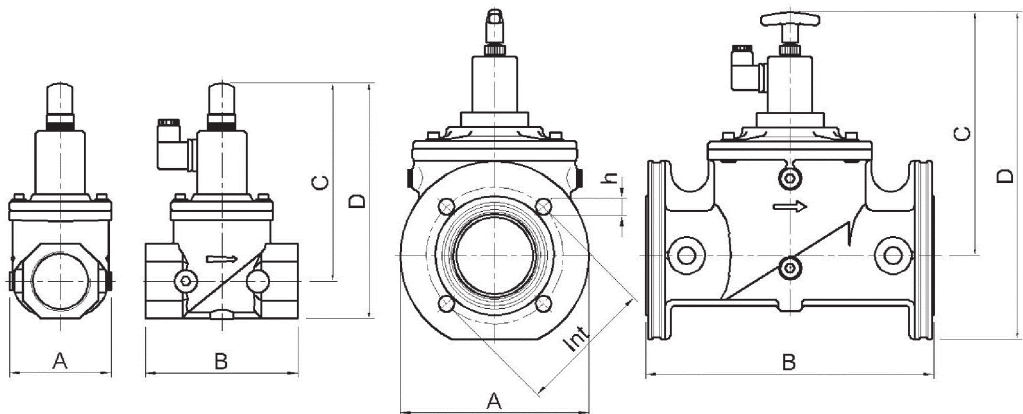

FORMULE DE CONVERSION DE L'AIR VERS D'AUTRE GAZ



Type de Gaz	Masse volumique (Kg/m³)	K
Gaz naturel	0.80	1.25
Gaz de ville	0.57	1.48
Propane	2.08	0.77
Air	1.25	1.00

$$V_{AIR} = \frac{V_{Gaz \text{ a utilisé}}}{K}$$

$$K = \sqrt{\frac{\text{Masse volumique de l'air}}{\text{Masse volumique du gaz}}}$$

+15°C, 1013 mbar, sec

EVRM-NC

PERTES DE CHARGE

