

Coffret de contrôle automatique pour brûleurs au gaz

Pour brûleurs au gaz atmosphériques à 2 allures

Détecteur de flamme :

- Sonde d'ionisation
- Détecteur infrarouge de vascillation de flamme IRD 1020
- Détecteur de flamme ultra-violet UVD 971

DOMAINE D'APPLICATION


Les coffrets de contrôle automatique DKG 972 commandent et surveillent les brûleurs au gaz atmosphériques. Ils sont contrôlés et homologués suivant les normes et les réglementations européennes en vigueur. Ces coffrets peuvent être également utilisés pour des générateurs d'air chaud en poste fixe (WLE suivant DIN 4794).

La gestion du cycle est réalisée par un microprocesseur qui assure des temps stables, indépendants des variations de la température ambiante, de la tension d'alimentation et/ou de la fréquence des cycles. Le système d'information permet de visualiser en permanence non seulement ce qui se produit (utile particulièrement pour surveiller la phase de démarrage), mais aussi de signaler la cause d'une mise en dérangement éventuelle du coffret. La dernière cause de mise en dérangement est enregistrée dans le coffret et peut être consultée, même après une coupure de courant, en rebranchant le coffret. Le coffret est également pourvu d'une protection contre les sous tensions, ce qui permet de protéger l'installation en cas de chute extrême de tension.

CONCEPTION ET CONSTRUCTION

Sur un circuit sont regroupés le microprocesseur, les composants électroniques ainsi que les relais pour les sorties et l'amplificateur pour le signal de flamme. L'ensemble ainsi que le bouton de mise en dérangement et de réarmement sont parfaitement protégés dans un boîtier en matière plastique ininflammable, transparent et enfichable. Sur la partie supérieure de l'appareil se trouvent le bouton lumineux pour le système d'information, la mise en dérangement ou le réarmement ainsi que la vis centrale de fixation.

Le socle S98, équipé de bornes complémentaires et de bouclage, permet, avec les différentes possibilités d'introduction des câbles, un câblage universel.

 Les coffrets de contrôle automatique DKG 972 sont compatibles avec les coffrets TFI 812. Les temps de préallumage et post-allumage peuvent être différents. Lors du remplacement du coffret il faut également vérifier le temps de sécurité.

Utiliser le modèle correspondant à la puissance nominale de la chaudière et suivant la réglementation en vigueur.

Tableau des temps (sec.)

Modèle	Temps d'attente démarrage tw	Temps de préallumage tvz	Temps de surveill. de la lumière parasite tf	Temps de sécurité après ouverture V1 ts	Temps de post-allumage tn	Retardement 2 ^{ème} allure tv2
05	12	3	5	5	4	25
10	12	3	5	10	9	25



DESCRIPTION TECHNIQUE

Tension d'alimentation :	220 / 240V (-15 ... +10%) 50 Hz (±5%) 110 / 120V (-15 ... +10%) 60 Hz (±5%)
ou	
Protection :	10 A rapide, 6 A temporisé
Consommation propre :	env. 12 VA
Charge max. par sortie	
- Sortie 3 Transfo. Allumage	1.0 A, cos φ 0.2
- Sortie 5 + 6 Electrovanne	0.5 A, cos φ 0.4
- Sortie 7 Signal de dérangement	0.5 A, cos φ 0.4
- Sortie 4 soufflante auxiliaire	2.0 A, cos φ 0.4
Charge totale	4.0 A, cos φ 0.4 max. 16 A pendant 0.5 sec.
Temps d'attente après mise en dérangement	aucun

Redémarrage (répétition) lors d'une disparition de flamme pendant le fonctionnement.

Sensibilité pendant le fonctionnement	1 µA
Courant d'ionisation minimale	1.5 µA
Sensibilité à la lumière parasite	0.4 µA
Isolation de la sonde :	Sonde - masse sup. 50MΩ
Capacité de dispersion	Sonde - masse inf. 1000 pF
Raccordement du détecteur de flamme :	< 3 m
Détecteur de flamme	
IRD 1020	éclairage radial ou axial
UVD 971	éclairage axial
Poids avec socle	190 g
Position de montage	indifférente
Degré de protection	IP40
Conditions climatiques homologuées pour l'appareil et le détecteur de flamme	max. 95 % pour 30 °C
Domaine de température homol.	
- en fonctionnement	-20°C ... +60°C
- stockage	-20°C ... +80 °C
Formation de glace, formation de gouttelettes d'eau, condensation	non acceptable
Contrôlé suivant les normes européennes	EN 298, ainsi que toutes les normes et réglementations en vigueur

Code d'identification suivant EN298 FTLLXN

INSTALLATION ET INSTRUCTION DE MONTAGE

1. Système d'information

Le système d'information, géré par un microprocesseur, indique les différentes phases du cycle de contrôle et de surveillance du brûleur. Il informe en permanence dans quelle phase du cycle se trouve le coffret. En plus de la surveillance de la flamme et du cycle, il permet d'identifier immédiatement, et sans appareil supplémentaire, les mises en dérangement lors de la phase démarrage ou durant le fonctionnement. Ce diagnostic des mises en dérangement est un moyen utile et économique pour la maintenance. L'analyse des mises en dérangement est possible directement, ou si cela n'est pas possible immédiatement, une consultation ultérieure est possible grâce à la mémoire non-volatile du microprocesseur.

Le système d'information communique grâce à un système lumineux LED. Les informations sont visualisées grâce au signal clignotant (semblable au code Morse). Grâce à un appareil optionnel les informations peuvent être enregistrées et reproduites en texte clair.

1.1 Signal de visualisation du programme

Le microprocesseur contrôle non seulement le déroulement du programme, mais aussi le système d'information. Les différentes phases du programme peuvent être distinguées grâce à un code clignotant.

Les messages suivants peuvent être distingués :

Message	Code clignotant
Temps d'attente tw	.
Temps de préallumage tvz	.
Temps de sécurité et temps de post-allumage ts et tn	■ .
Retardement 2 ^{ème} allure tv2	■ .
Fonctionnement	_
Tension d'alimentation trop basse	■ ■ _
Fusible de piste de circuit impr. défectueux > Appareil défectueux	■ _




Description

| = impulsion courte
■ = impulsion longue
. = pause courte
_ = pause longue

1.2 Diagnostic des mises en dérangement

Dans le cas d'un dérangement, la LED reste allumée en permanence. Toutes les 10 secondes, le signal est interrompu par un code de dérangement qui indique la nature de la mise en dérangement. La séquence est répétée aussi longtemps que le coffret n'a pas été réinitialisé.

Séquence :

LED allumé	LED éteinte	Code clignot.	LED éteinte
		■ ■ ■ ■	
Pendant 10 sec	Pendant 0.6 sec		Pendant 1.2 sec

Diagnostic des mises en dérangement

Nature de la panne	Code clignot.	Origine de la panne
Mise en dérangement.	■ ■ ■ ■	Pendant le temps de sécurité pas de détection de flamme
Lumière parasite	■ ■ ■	Lumière parasite pendant la phase de surveillance, événement cellule défectueuse

Code clignotant pour la mise en dérangement manuelle

Manuelle/Externe	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Mise en dérangement (Voir 3. mise en dérangement et réarmement)	

2. Surveillance de la flamme

La surveillance de la flamme peut s'effectuer avec les détecteurs de flamme suivants :

- Sonde d'ionisation, matériel à la température. Matériel et isolation identiques aux électrodes d'allumage.
- Détecteur infrarouge de vasillation de flamme IRD 1020 avec support M93 ou le détecteur de flamme ultra-violet UVD 971.

La surveillance de la flamme avec une sonde d'ionisation n'est possible que si l'alimentation comporte un neutre relié à la terre. Lors du raccordement d'un IRD 1020 ou d'un UVD 971, veiller à la bonne polarité du branchement.

2.1 Surveillance de la lumière parasite

La surveillance de la lumière parasite a lieu pendant le temps indiqué dans le tableau des temps de commutation vers la fin de la préventilation.

3. Mise en dérangement et réarmement

Le coffret peut être mis en dérangement ou réarmé de deux manières :


Interne :

En appuyant sur le bouton de réarmement sur le boîtier d'une mise en dérangement, le coffret effectue un nouveau cycle de démarrage.

Externe :

Les mêmes fonctions qu'indiquées ci-dessus peuvent être obtenues grâce au bouton de réarmement à distance (raccordé comme sur le schéma, reliant borne 9 à la borne A).

En appuyant sur le bouton de réarmement (interne ou externe) durant le fonctionnement ou la phase de démarrage pendant au moins de 3 sec. et en le relâchant, le coffret se met en sécurité.



Recommandation

Une mise en dérangement ou un réarmement ne peut se faire que lorsque l'appareil est sous tension !

4. Surveillance de la tension d'alimentation

à 220/240V (110/120V)

Lors de la mise sous tension de l'appareil, il faut au minimum que l'alimentation soit de $187 V_{\text{eff}}$ ($94 V_{\text{eff}}$), pour permettre d'effectuer un cycle d'allumage.

La tension n'est pas seulement surveillée lors de la phase de démarrage, mais aussi en permanence lors du fonctionnement. Si la tension d'alimentation chute pendant la phase de démarrage ou pendant le fonctionnement, le coffret s'éteint lorsque la tension devient $< 160 V_{\text{eff}}$ ($80 V_{\text{eff}}$). Si par la suite, la tension d'alimentation remonte, le coffret effectue un nouveau démarrage, au plus tard lorsque la tension devient $> 187 V_{\text{eff}}$ ($94 V_{\text{eff}}$).

5. Sécurité


En ce qui concerne la construction et le déroulement du programme du cycle, les coffrets de contrôle automatique DKG 972 sont conformes aux normes, directives et réglementations européennes en vigueur (voir DESCRIPTION TECHNIQUE).

6. Montage et installation électrique

Côté socle

- 3 bornes à vis de prise de terre avec languette complémentaire destinée à la mise à la terre du brûleur.
- 3 bornes à vis de neutre reliées entre elles ainsi qu'à la borne 8 du secteur neutre.
- 2 bornes de bouclage indépendantes pour utilisation selon besoin.
- équipé des bornes complémentaires A, B et C.
- 2 plaquettes intercalaires individuelles et 2 ouvertures prédécoupées, ainsi que 2 ouvertures prédécoupées en dessous pour faciliter le câblage du socle.

Les coffrets de contrôle automatique digitaux sont raccordés, de préférence, avec les nouveaux socles S98, lesquels sont équipés, en plus, des bornes complémentaires B et C de la borne A pour le réarmement à distance (uniquement nécessaires pour certains coffrets tels que DMO et DMG).



Recommandation:

pour garantir un fonctionnement sans dérangement, la borne à vis du secteur neutre, qui sert en même temps de connexion enfichable au coffret, doit être serrée.

Les vis des bornes sont déjà en position desserrée et doivent simplement être serrées après introduction des câbles.

Généralité:

Le coffret de contrôle automatique et le détecteur ne doivent pas être soumis à des vibrations excessives.

MISE EN SERVICE ET MAINTENANCE

1. Remarques importantes

- Le montage ne doit être effectué que par des personnes qualifiées. Il est important de respecter les normes nationales en vigueur.
- Avant la mise en route, il est important de vérifier si le câblage est correct. Les erreurs de branchement peuvent endommager le coffret et mettre en danger la sécurité de l'installation !
- Le choix du fusible doit se faire de telle manière que les valeurs extrêmes indiquées dans la DESCRIPTION TECHNIQUE ne soient pas dépassées. Dans le cas où ces mesures ne seraient pas respectées, le coffret de contrôle ou l'installation pourraient, en cas de court-circuit, subir des dommages importants !
- Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire d'avoir une coupure du thermostat de régulation au minimum une fois toutes les 24 heures !
- Le coffret de contrôle automatique ne doit être changé (enlevé puis remis) que hors tension !
- Les coffrets de contrôle automatique sont des appareils de sécurité et ne doivent donc pas être ouverts !

2. Contrôle des fonctions

Un contrôle du fonctionnement du détecteur de flamme doit être effectué lors de la première mise en service, lors des révisions, ou après un arrêt prolongé de l'installation.

- Essai de démarrage avec vanne gaz fermée
 - Après le temps de sécurité, le coffret de contrôle doit se mettre en dérangement!
- Démarrage normal ; puis lorsque le brûleur est en fonctionnement, fermer la vanne gaz
 - Après un nouveau démarrage et à la fin du temps de sécurité le coffret de contrôle doit se mettre en dérangement !

3. Erreurs possibles

Grâce au système d'information intégré, il est possible d'analyser facilement les mises en dérangement, pendant la phase de démarrage ou lors du fonctionnement.

Une liste des messages d'erreurs se trouve dans le chapitre 1.2 (INSTALLATION ET INSTRUCTION DE MONTAGE).




Recommandation :

Le coffret de contrôle reste en dérangement et indique le défaut jusqu'au moment où il est réarmé, soit à distance, soit de façon interne (Voir également « 3. Mise en dérangement et réarmement »).

Etant donné que le coffret ne se réarme pas lorsqu'on le retire de son socle ou lorsqu'on interrompt la tension d'alimentation, le moteur du brûleur démarre pendant 2 à 3 sec. quand la tension d'alimentation est remise avant que le coffret ne se remette en dérangement et signale à nouveau la dernière cause de dérangement.


Problème	Défauts possibles
Le brûleur ne se met pas en fonctionnement	<ul style="list-style-type: none">- Thermostat coupé- Pas d'alimentation- Tension d'alimentation < 187 V (< 80 V)- Tension permanente à la borne A (par ex. la borne A a été utilisée en tant que borne de boucle).
Un signal de dérangement apparaît 2 à 3 sec. après la mise sous tension	<ul style="list-style-type: none">- Le coffret n'a pas été réarmé
Mise en dérangement après démarrage sans formation de flamme	<ul style="list-style-type: none">- Signal de flamme pendant le temps d'attente- Pas de gaz ou pas d'allumage
Le brûleur démarre la flamme se forme et après écoulement du temps de sécurité, mise en dérangement	<ul style="list-style-type: none">- Pas de signal ou signal de flamme trop faible (voir valeurs minimales dans la description technique).- Polarisation erronée, et donc, phase et neutre inversés lors du raccordement au réseau.- Sonde d'ionisation encrassée, cassée ou avec contact à la masse.- Trop peu de lumière sur le détecteur de flamme (IRD).

SCHEMA DE BRANCHEMENT AVEC DIAGRAMME DE FONCTIONNEMENT DKG 972

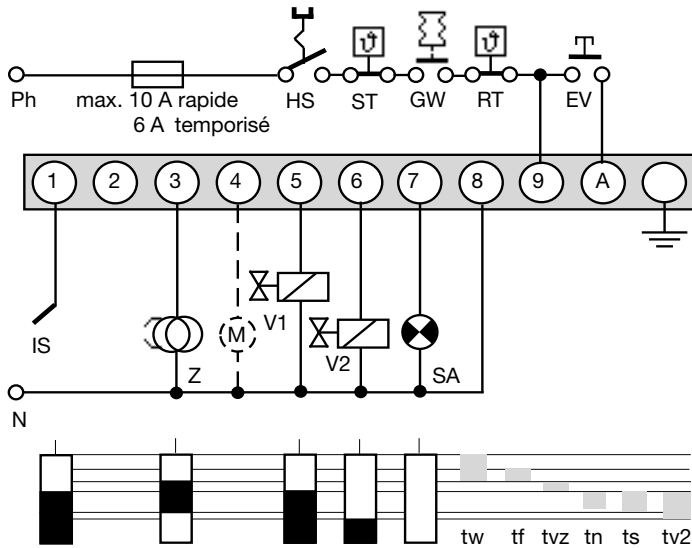


- HS Interrupteur principal
- GW Contrôleur gaz
- ST Thermostat de sécurité
- RT Thermostat de régulation
- EV Mise en dérangement et réarmement à distance
- IS Sonde d'ionisation (IRD 1020, UVD 971 voir schéma ci-dessous)
- Z Transformateur d'allumage
- V1 Electrovanne 1^{ère} allure
- V2 Electrovanne 2^{ème} allure
- SA Signal de dérangement externe
- M Soufflante auxiliaire
- tw Temps d'attente
- tf Temps de surveill. de la lumière parasite
- tvz Temps de préallumage
- ts Temps de sécurité
- tn Temps de post-ventilation
- tv2 Retardement 2^{ème} allure


SCHEMA DE CABLAGE DE L'IRD OU UVD

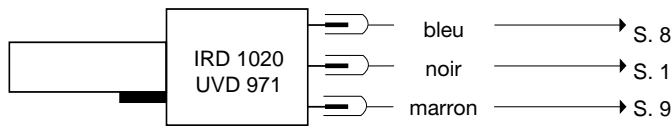


SCHEMA DE PRINCIPE DKG 972

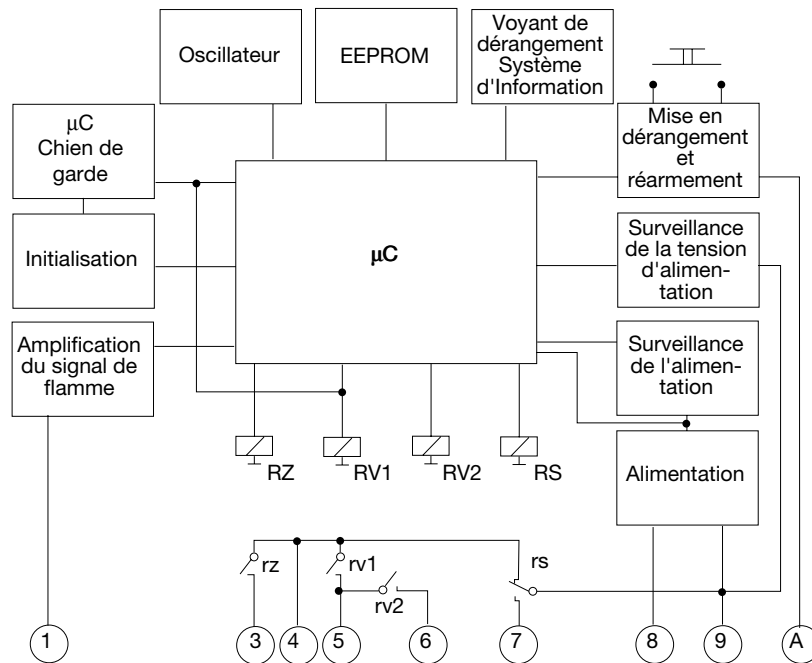


SCHEMA D'ENCOMBREMENT DKG 972 AVEC SOCLE

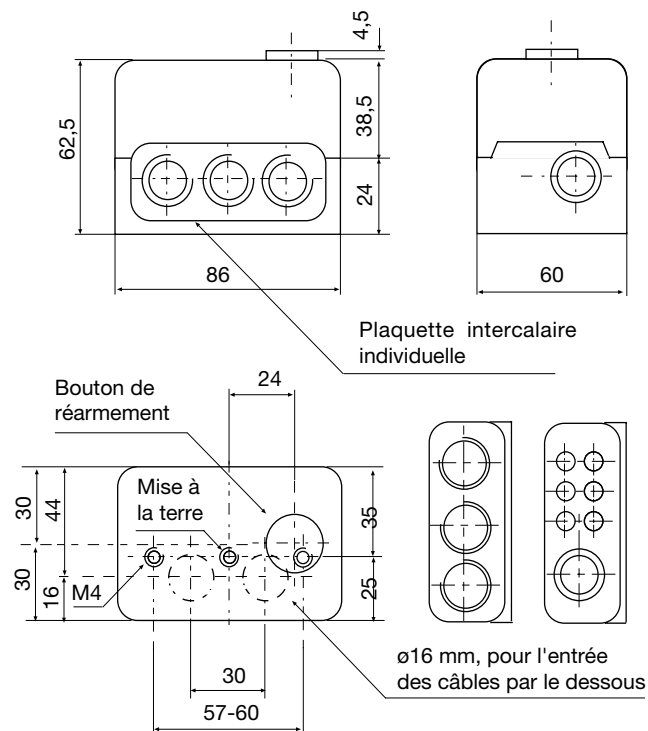

SUPPORT M 93 POUR IRD

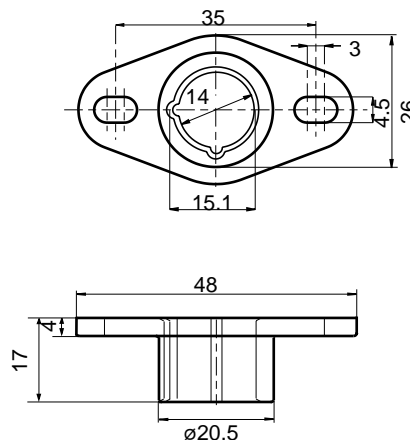


SUPPORT M 74 POUR UVD

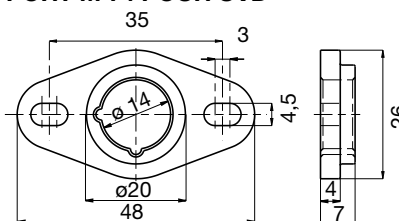


UVD 971

IRD 1020

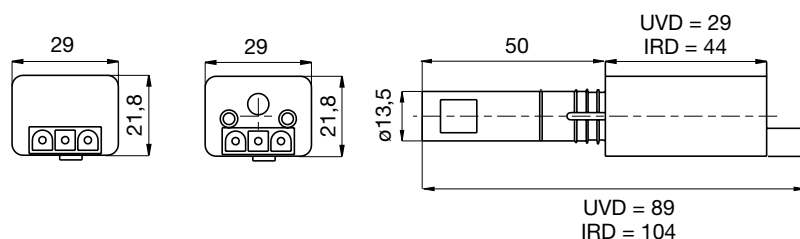

VARIANTES IRD

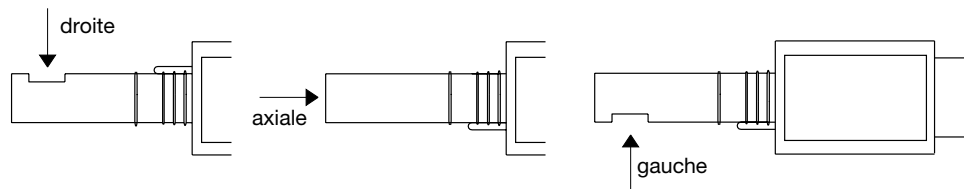

INDICATIONS POUR COMMANDER

ARTICLE

Coffret de contrôle
Coffret de contrôle
Coffret de contrôle
Coffret de contrôle
Socle
Plaquette intercalaire
ou, au choix
Détecteur de flamme
ou, au choix
ou, au choix
ou, au choix
Support IRD
Support UVD
Câble pour le détecteur

DÉSIGNATION

DKG 972 Mod. 5
DKG 972 Mod. 10
DKG 972 Mod. 10 110/120V 50Hz
DKG 972 Mod. 10 110/120V 60Hz
Socle S98 à 12 pôles
Plaque PG
Plaque de sortie de câbles
IRD 1020 axiale
IRD 1020 gauche
IRD 1020 droite
UVD 971
Support M 93 pour IRD 1020
Support M 74 pour UVD 971
3-conducteurs 0.6 m

NR. ARTICLE

0332005
0332010
0332310
0332410
75310
70502
70503
16522
16523
16521
16722
59093
59074
7236001

Les indications pour commande ci-dessus se rapportent à des exécutions normales.

Le programme de vente comprend également des exécutions spéciales. Sous réserve de toute modification technique.